


RW800 CH Mode Manual

연결 방법

- ROSE 스트리머의 전원을 On 시킵니다.
- RW800 포장에 동봉된 USB Cable을 사용하여 ROSE 스트리머 후면의 USB Port에 연결합니다.
- 우측 QR 코드를 스캔하거나 Google Play 또는 App Store에서 “ROSE AIR”를 검색하여 앱을 설치하시기 바랍니다.
 - ※ ROSE 스트리머와 동일한 공유기의 Wi-Fi 이름과 Password를 미리 확인하세요.
- ROSE AIR 앱을 실행시켜 RW800의 네트워크를 설정합니다.
- Tidal Connect, Spotify Connect 서비스 등을 연결해서 음악 서비스를 즐겨보세요.
- ※ RW800을 처음 연결하는 경우, ROSE AIR 앱을 통해 네트워크 설정을 완료한 후 RW800의 USB 케이블을 재연결해야 할 수 있습니다.

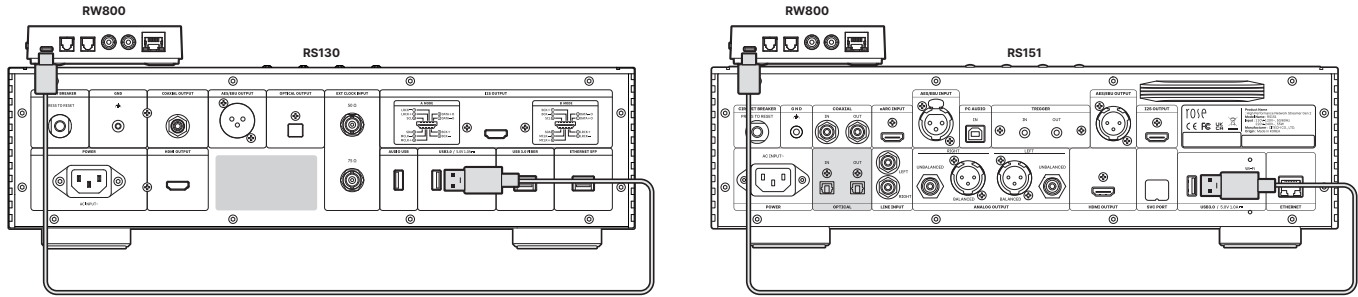

1. RW800 연결

- RW800을 ROSE 디바이스에 연결하면 메인 화면 왼쪽 하단에 "RW800 연결 중..." 상태 메시지가 표시됩니다.
- 연결이 완료되면 상태 메시지가 자동으로 사라집니다.
- ※ RW800을 처음 연결하거나 공장 초기화한 후 처음 연결하는 경우에는 ROSE 스트리머의 전원이 켜진 상태에서 연결해야 정상적으로 동작합니다.
- ※ “RW800을 재연결해 주세요.” 메시지가 표시될 경우, USB 케이블을 분리한 후 다시 연결합니다.



2. RW800 시스템 정보

- 연결이 완료되면 설정 > RW800 메뉴가 추가되며 아래 항목을 확인할 수 있습니다. (시스템 정보, Wi-Fi, 네트워크 공유, 설정)
- 시스템 정보에서는 디바이스 이름 / 시리얼 번호 / 네트워크 연결 방식(Wi-Fi/Ethernet) / IP 주소 정보를 확인할 수 있습니다.
- ※ Wi-Fi와 Ethernet이 동시에 연결된 경우 Ethernet이 우선적으로 사용됩니다.
- ※ Ethernet 연결 시, 반드시 앱을 실행하는 단말기와 동일한 공유기 또는 동일한 IP 대역을 사용해야 합니다.

이더넷	시스템 정보	① 시스템 정보	
		Name	RW800374af0
블루투스	와이파이	Serial	HSFRSR8004525000050
RW800	네트워크 공유	Network	WiFi
지역 및 시간	설정	IP 주소	192.168.1.209
기기 관리			
사용자계정			

3. RW800 Wi-Fi

- 현재 RW800에 연결된 Wi-Fi(SSID)를 확인할 수 있으며, 이 화면에서 다른 Wi-Fi로 변경할 수 있습니다.
- ※ Ethernet이 연결된 경우 Wi-Fi가 연결되어 있더라도 Ethernet이 우선적으로 사용됩니다.

이더넷	시스템 정보	와이파이	
블루투스	와이파이	Android2_5G_N	
RW800	네트워크 공유	Citech_5G	
지역 및 시간	설정	LABQA	
기기 관리		Citech	
사용자계정		Android2_2.4G_N	

4. RW800 네트워크 공유

- RW800의 네트워크를 ROSE 디바이스와 공유하여 사용할 수 있습니다.
- 네트워크 공유를 ON으로 설정하면 공유 중인 IP 주소가 표시됩니다.
- ROSE 디바이스가 네트워크에 연결되어 있지 않은 경우, RW800의 네트워크 공유 기능을 통해 네트워크를 사용할 수 있습니다.
- ※ 네트워크 공유 기능 사용 시에는 ROSE 디바이스의 Wi-Fi와 Ethernet을 모두 OFF로 설정한 후 네트워크 공유 기능을 ON으로 설정하는 것을 권장합니다.
- ※ ROSE 디바이스의 자체 네트워크(Ethernet 또는 Wi-Fi)를 사용하려면 네트워크 공유 기능을 OFF로 설정한 후 원하는 네트워크를 ON으로 설정하는 것을 권장합니다.
- ※ 일반적인 환경에서는 ROSE 디바이스의 자체 네트워크(Wi-Fi 또는 Ethernet)를 사용하는 것을 권장합니다.

이더넷	시스템 정보	네트워크 공유	
블루투스	와이파이	IP 주소	0.0.0.0
RW800	네트워크 공유	RW800의 네트워크를 장치와 공유하여 사용합니다. 본 기능 사용 중에는 장치의 다른 네트워크 연결을 해제해 주세요. 다른 네트워크를 사용하려면 반드시 본 기능을 OFF로 변경한 후 사용하세요. 주의) 본 기능이 ON된 상태에서 다른 네트워크에 동시에 연결될 경우, 속도 저하 또는 네트워크 연결 문제가 발생할 수 있습니다.	
지역 및 시간	설정		
기기 관리			
사용자계정			

이더넷	시스템 정보	네트워크 공유	
블루투스	와이파이	IP 주소	192.168.1.10
RW800	네트워크 공유	RW800의 네트워크를 장치와 공유하여 사용합니다. 본 기능 사용 중에는 장치의 다른 네트워크 연결을 해제해 주세요. 다른 네트워크를 사용하려면 반드시 본 기능을 OFF로 변경한 후 사용하세요. 주의) 본 기능이 ON된 상태에서 다른 네트워크에 동시에 연결될 경우, 속도 저하 또는 네트워크 연결 문제가 발생할 수 있습니다.	
지역 및 시간	설정		
기기 관리			
사용자계정			

5. RW800 설정

- 공장 초기화 메뉴를 통해 RW800을 초기 상태로 복원할 수 있습니다.
- ※ Wi-Fi와 Ethernet이 동시에 연결된 경우 Ethernet이 우선적으로 사용됩니다.

이더넷	시스템 정보	설정
블루투스	와이파이	공장 초기화
RW800	네트워크 공유	리모컨 즐겨찾기 설정
지역 및 시간	설정	
기기 관리		
사용자계정		

연결 시 주의사항

- ROSE 스트리머에 처음 연결 시 또는 RW800 공장 초기화 후 처음 연결 시 ROSE 스트리머가 켜져 있는 상태에서 연결해야 합니다.
- ROSE 스트리머와 RW800은 동일한 네트워크에 연결된 상태에서 사용해야 합니다.
 - ※ 같은 Router에 연결되지 않은 경우 Album Art는 Qobuz Connect/Spotify Connect/Tidal Connect 만 지원됩니다.
- 네트워크 공유 기능은 초기 설정 시 Off로 설정되어 있습니다.
- 네트워크 공유 기능 사용 시 다른 네트워크 기능(ROSE 스트리머의 이더넷, Wi-Fi)은 Off 후 사용하는 것을 권장합니다.
- ROSE 스트리머의 이더넷 또는 Wi-Fi 네트워크를 다시 사용하고자 하는 경우 네트워크 공유기능을 Off 후 사용하고자 하는 기능을 On하여 사용하는 것을 권장합니다.
- CH Mode에서 사용한 장치는 SA Mode로 사용 시 최초 부팅에 2분 이상의 시간이 소요됩니다. (이후 부팅 시간은 30초 이내입니다.)
- RW800의 네트워크가 설정되어 있지 않은 상태에서 CH Mode로 연결하는 경우, ROSE AIR 앱을 통한 Wi-Fi 및 네트워크 설정 과정 중 일정 시간이 경과하여 SA Mode로 전환될 수 있습니다. 이 경우, 초기 Wi-Fi 네트워크 설정을 완료한 후 USB Cable을 분리했다가 다시 연결하면 CH Mode로 정상 인식됩니다.
- SA Mode (Stand Alone Mode)** : RW800 단독 사용 모드 / **CH Mode (Citech Host Mode)** : ROSE 스트리머 연동 사용 모드
- 지원 모델 : RS151, RS451, RS130, RS150, RS150B, RS201, RS250, RS250A, RS520
 - ※ RS130은 USB 3.0 Port에만 연결 가능하며, Audio USB Port 및 USB 3.0 FIBER Port에는 연결할 수 없습니다.
 - ※ 본 기기는 타사 장비와 연동되지 않습니다.

	Port 1	Port 2	Port 3
RS451	○	○	○
RS151	○	○	○
RS130	○	○	×*
RS520	○	○	○
RS150(B)	○	○	○
RS250(A)	○	n/a	○
RS201	○	○	n/a

* RS130 : Audio USB Port 사용 불가